


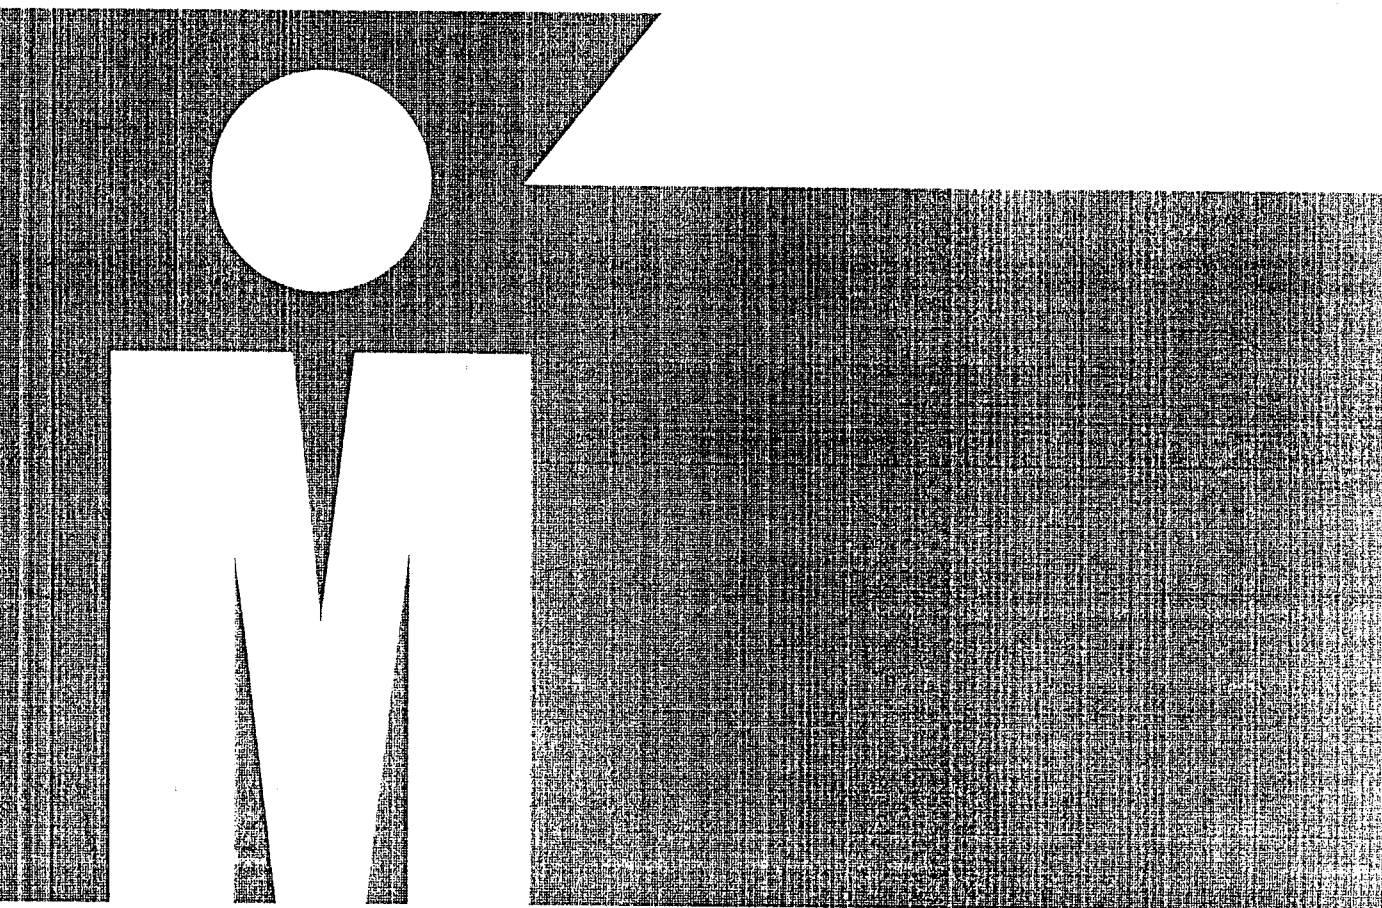

SR-128S


## 聲寶環保冰箱・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




# ⚠ 安全注意事項


非常感謝您購買本產品，敬請詳細閱讀本說明書，正確使用本產品，以發揮最佳功能，滿足您的需求。

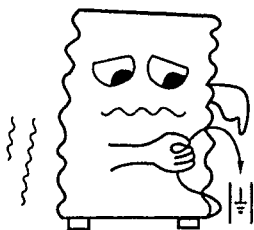


- 必要時請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

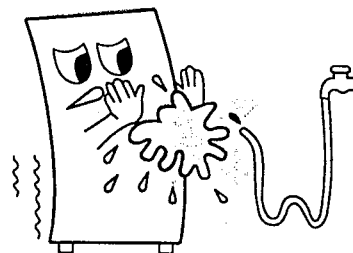


- 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生鏽，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。

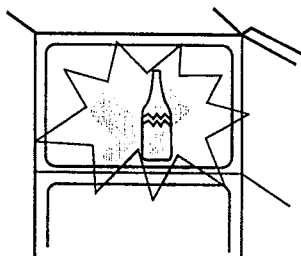


- 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

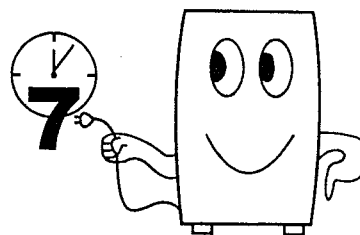

- 拔下插頭後，請稍候 7 分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，並會影響壽命。

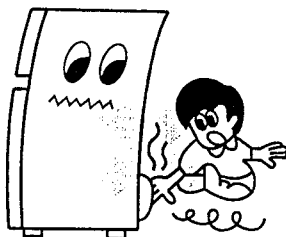

- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達 80℃ 以上，散熱器也在 40~50℃ 之間）

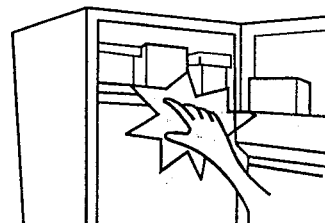


- 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

# ⚠ 使用注意事項及緊急處理方法

- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。

- 為確保安全，使用時門請務必關密。


- 長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。

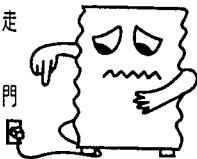


- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。

## 電源線更換時

- 電源線如損壞時，請勿自行更換，請洽服務中心或專業維修人員作更換。

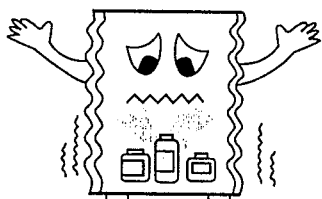

- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。


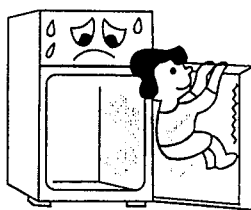


- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。


## 冰箱要拋棄時

- 為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊關。
2. 拆下門環，使門不能緊關。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。
4. 冰箱要拋棄時請洽相關單位之資源回收前來做處理。

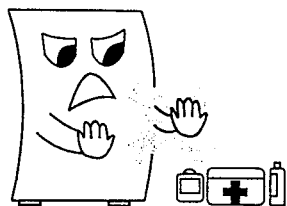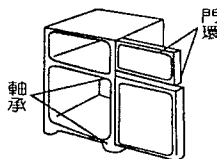

- 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。

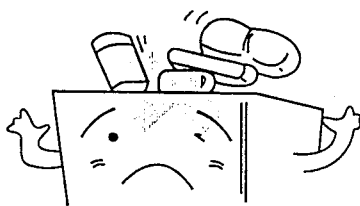

- 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的振動易使其掉落地面。

## 更換箱內燈時

- 箱內燈損壞時，請洽服務中心或專業維修人員。
- 箱內燈規格：110V/10W。



## 緊急處理方法


發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。



拔電源插頭


# 各部位名稱

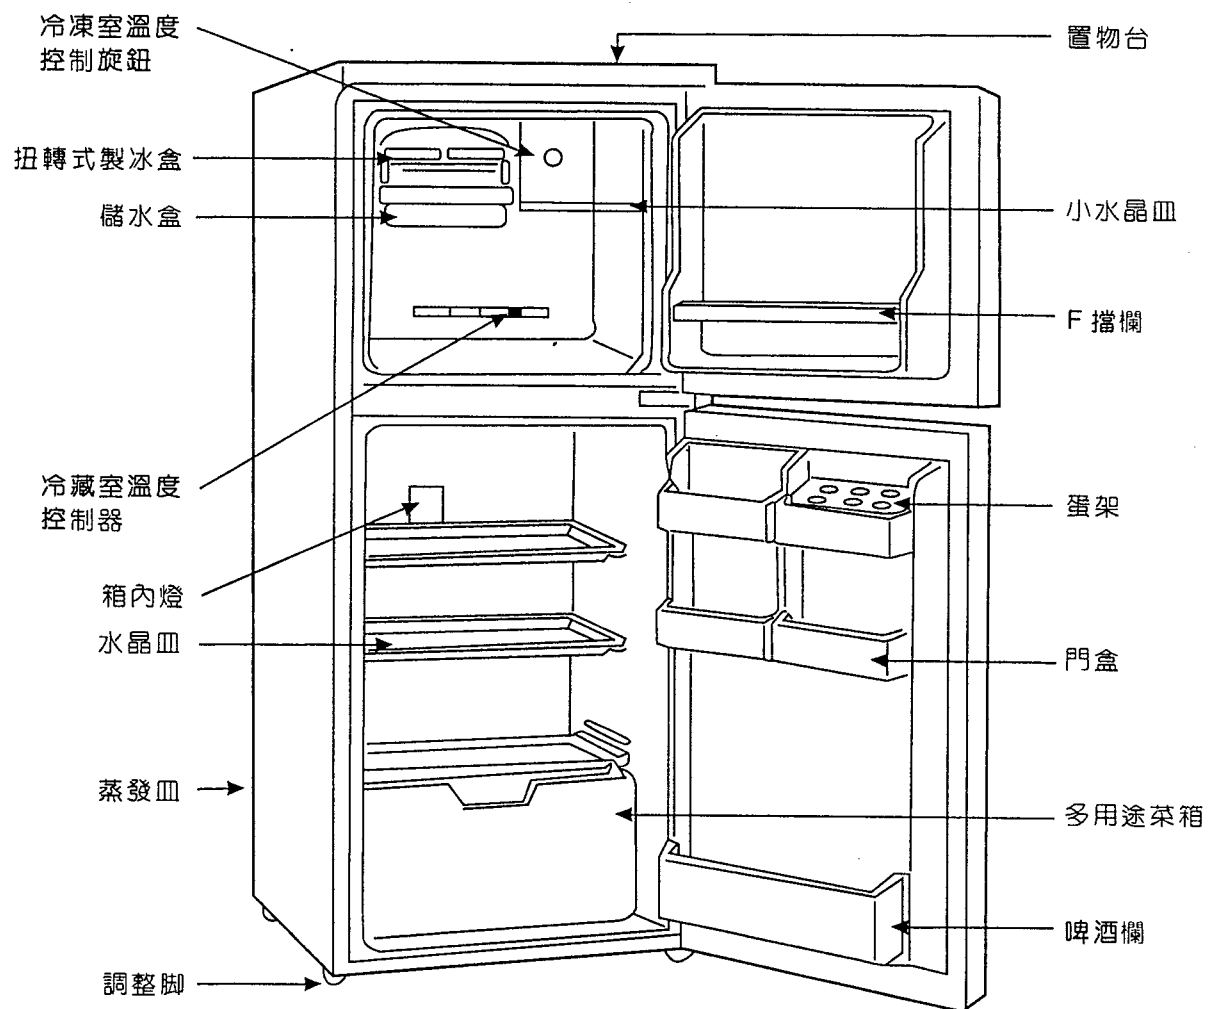


# 功能及使用方法

■ 多用途菜箱：除了存放蔬果之用途外，亦可當啤酒欄使用。

- 想放進像啤酒，果汁之類高度較高的物品時。

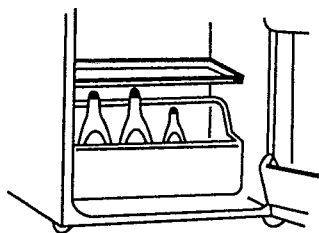


- 罐裝的啤酒或果汁，則可以很便利的放進。

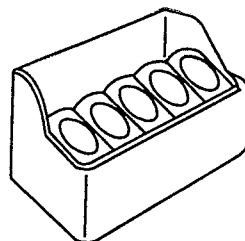

■ 蛋架：可以放進6個蛋，如果蛋的隔板不放的話，則可以當作放小東西的門盒。


## ① 取下門盒

將門盒向上提起。

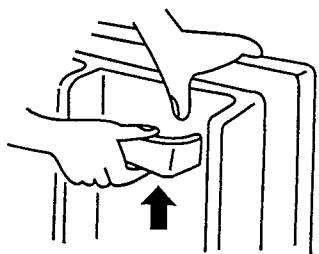

## ② 裝回去


將門盒順著門襯內側凸緣往下放至定位即可。

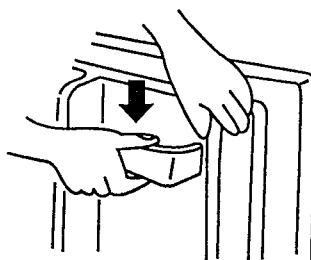

■ 蒸發皿：蒸發皿髒時，水就不容易蒸發。


## ① 取下蒸發皿

將蒸發皿向右移動，然後向前拉出，壓縮機的溫度很高，請小心。

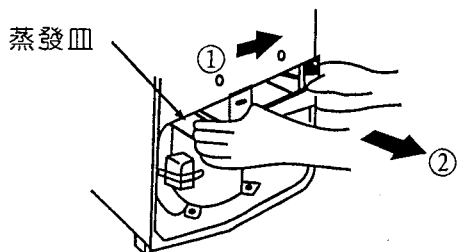


## ② 裝上蒸發皿

將蒸發皿的槽推進左右突起的地方，然後向左移動。

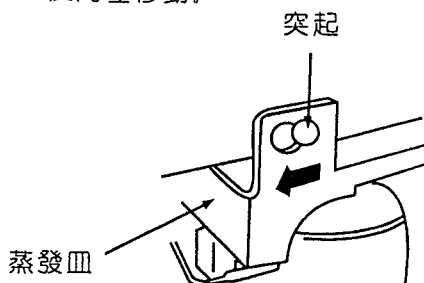

# 溫度控制

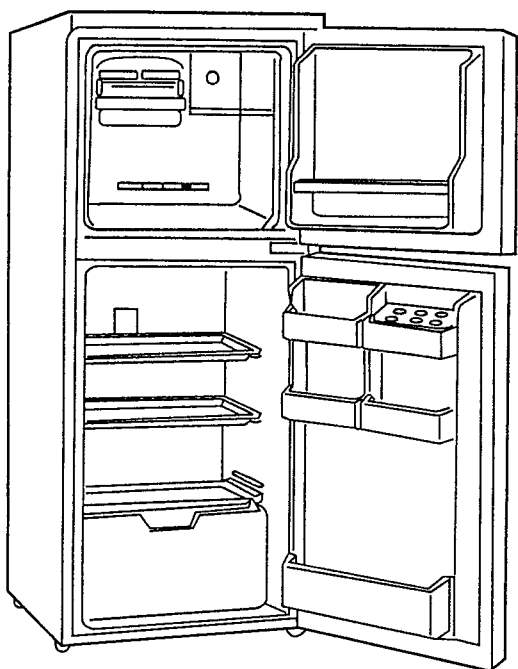


- 一般狀況，溫度控制沒有必要調整，而置於「通常」的位置。

- 門的開閉、周圍的溫度、放進的東西，都會影響箱內的溫度。


## 冷凍室

- 如果冷凍室溫度控制旋鈕置於「強」的位置，而使冷藏室的溫度太冷，則請將旋鈕轉回原來的位置。

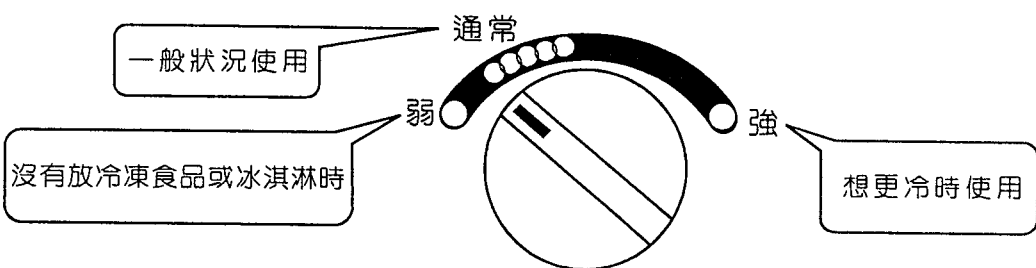

## 冷藏室


- 如果冷凍室溫度控制旋鈕置於「弱」的位置，而使冷藏室的溫度太高，則請將冷藏室溫度控制旋鈕置於「強」的位置。

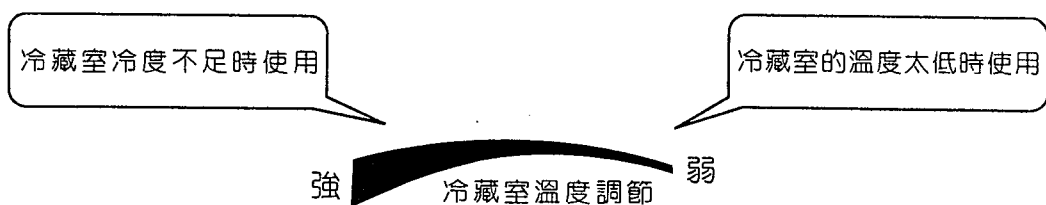

# 製冰方法


## ① 取出製冰盒

- 將手把稍微往上提，然後取出。

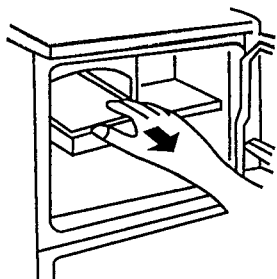


## ② 裝入水

- 將涼開水裝到水位線的位置，再把結冰盒放入冷凍庫內。

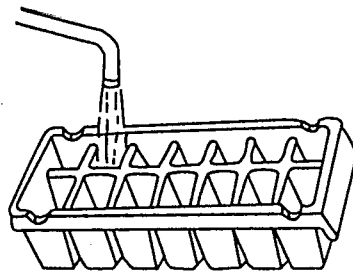


## ③ 冰塊取用方法

- 製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內，若1次未脫落，請扭轉 2~3 次。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水沖。

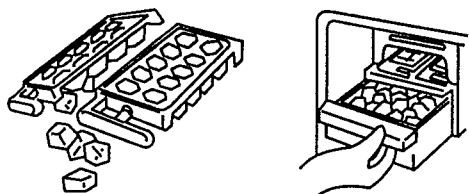


## ④ 請勿用儲冰盒製冰

- 如果用儲冰盒去製冰，則當有奶油類的油脂裝入時，儲冰盒會變形或破裂。

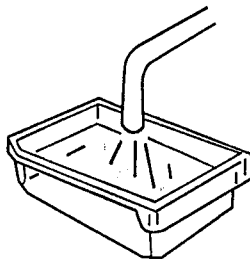


## ⑤ 用其他容器製冰時

- 如果用結冰盒以外，大的容器去製冰的話，不但是製冰所花的時間變長，而且使冰箱內的溫度上昇，冰淇淋之類的東西會軟化。

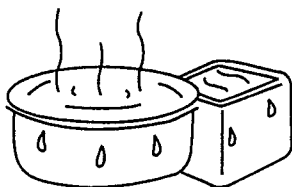

## ⑥ 取下儲冰盒滑道的方法

- 取下四周的東西，儲冰盒滑道往右側撐一撐，然後取下。

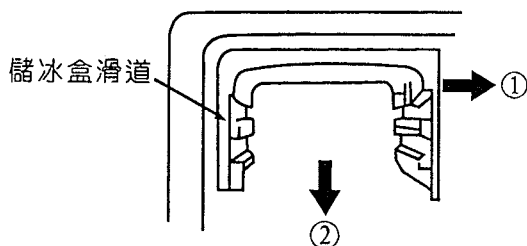


# 安裝擺設注意事項

## ■請放於平坦的地方


### ① 冰箱搖動不穩時

- 調整調整腳使其平穩。

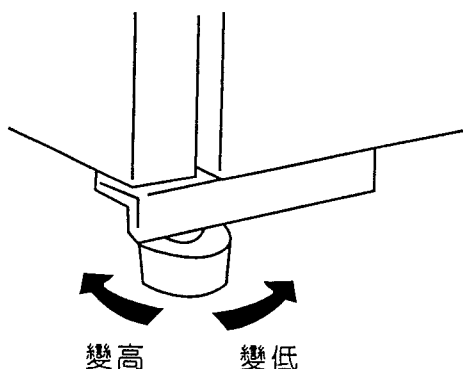

### ② 放於毛毯或榻榻米上時


- 冰箱接觸毛毯或榻榻米處，會因熱而會有變色情況發生。

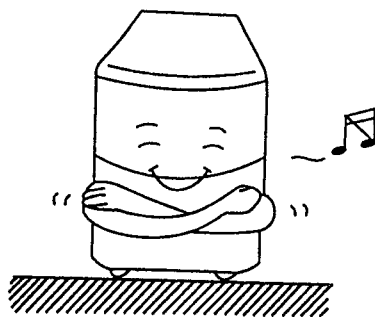

## ■接地


### ① 放於下列場所一定要接地

- 水泥地面。
- 會沾到水的地方，如清洗場。
- 濕氣較重的地方，如地下室。
- 其他濕氣、水氣重的地方。

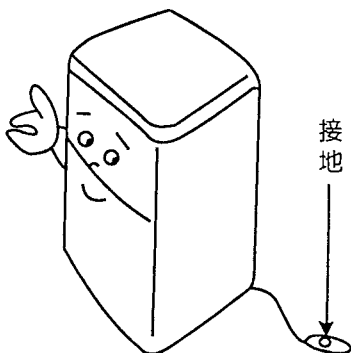

### ② 地線之連接

- 必要時請準備接地線。
- 將地線鎖在冰箱背部的地線螺絲。

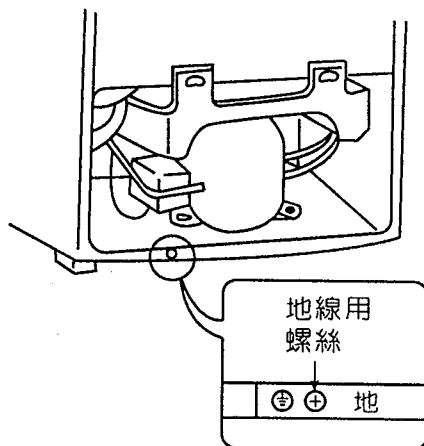



# 規格及附屬品

## ■規格

機	種	SR-128S
電 源	額 定 電 壓	110V
	額 定 頻 率	60Hz
電動機額定消耗電功率		90W
電熱裝置額定消耗電功率		110W
年平均每月消耗電量		45kWh/月
外形尺寸		寬度458mm x 深度519mm x 高度1156mm
總重量		30Kg
有效內容積		冷凍室35ℓ, 冷藏室85ℓ, 合計120ℓ
型式		雙門風扇式


## ■附屬品

	部 品 名 稱	數 量
冷 凍 室	F 檔 條	1
	儲 冰 盒 滑 道	1
	製 冰 盒	1
	儲 冰 盒	1
	小 水 晶 皿	1
冷 藏 室	啤 酒 欄	1
	蛋 架	1
	門 盒	4
	水 晶 皿	3
	多 用 途 菜 箱	1
其 他	蒸 發 皿	1

# 使用注意事項


## 冷凍室

- 請勿存放瓶類的東西，因瓶中的東西如果結凍，則瓶子會破裂。

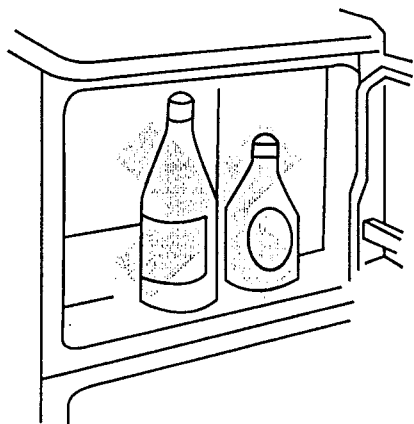


## 冷氣出口

- 水份較多的物品，請勿放於冷氣出風口，因為此地方的溫度較低，物品會結冰。
- 這是冷氣的出口，若放東西把出口塞住的話，箱內就不會冷。

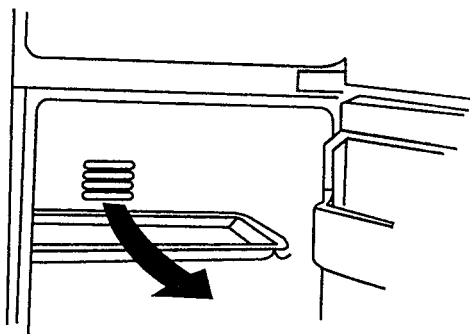


## 蔬菜箱

- 請去除蔬菜上的水份後，再將蔬菜放入，因為若箱內積水，很容易使蔬菜腐壞。
- 柔軟的蔬菜請放在上面，放在下面容易受損。
- 香瓜、木瓜、鳳梨、梨等物品放在蔬菜箱不易熟且會變質，要吃以前再冰冷。

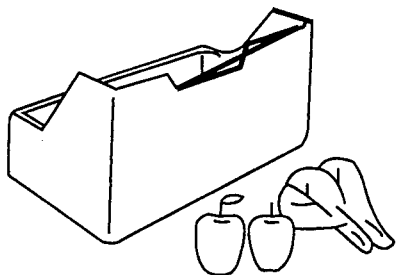

## 冷藏室食品結凍原因


- 檢查冷凍室、冷藏室溫度調節是否置於強的位置，請將其調整於「通常」位置。



# 故障原因


## 完全不冷

- 電源線拔掉。
- 保險絲熔斷，或開關跳掉。
- 停電。

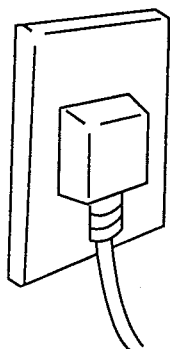

## 冷度不夠

- 食品放太多。
- 放進熱的東西。
- 門沒關好。
- 冰箱四周有熱的東西。
- 冰箱直接照到日光。

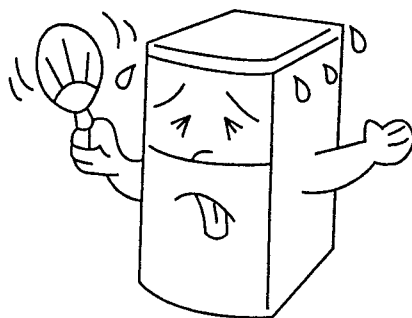


## 冷藏室的食品結冰

- 溫度控制旋鈕置於「強」的位置。
- 周圍的溫度低於5℃。

強  弱  
冷藏室溫度調節

## 聲音太吵

- 沒有放在平坦的地面上、靠在牆上、或放的位置不好。
- 蒸發皿沒裝好。

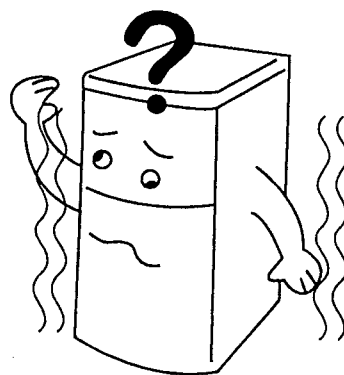


■ 遇有下列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立即會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一見表）

# 保養方法


## 外 箱 門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

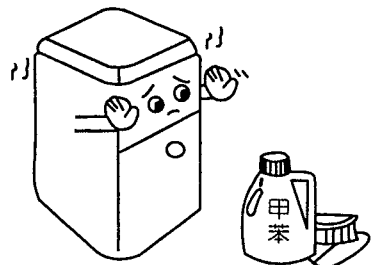

## 冷凍室、冷藏室內部及附屬品

- 每月清潔一次，清洗前先将冰箱內部的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，(見第8頁)應取下清洗。

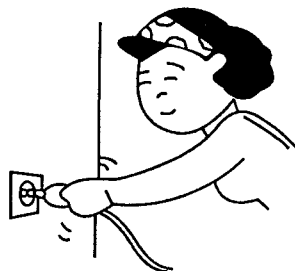


## 冰 箱 箱 壁

- 注意冰箱後面，勿為蟑螂老鼠作窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。



## 蒸 發 皿

- 蒸發皿放在冰箱後方。壓縮機的上方，請每月清洗二次，以免蒸發皿堆積雜質產生惡臭。

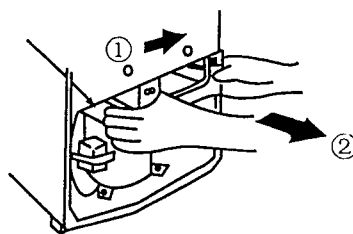

**SAMPO**

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 免費諮詢專線: 0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>